


TUNDRA GRILL

Návod k montáži komínů

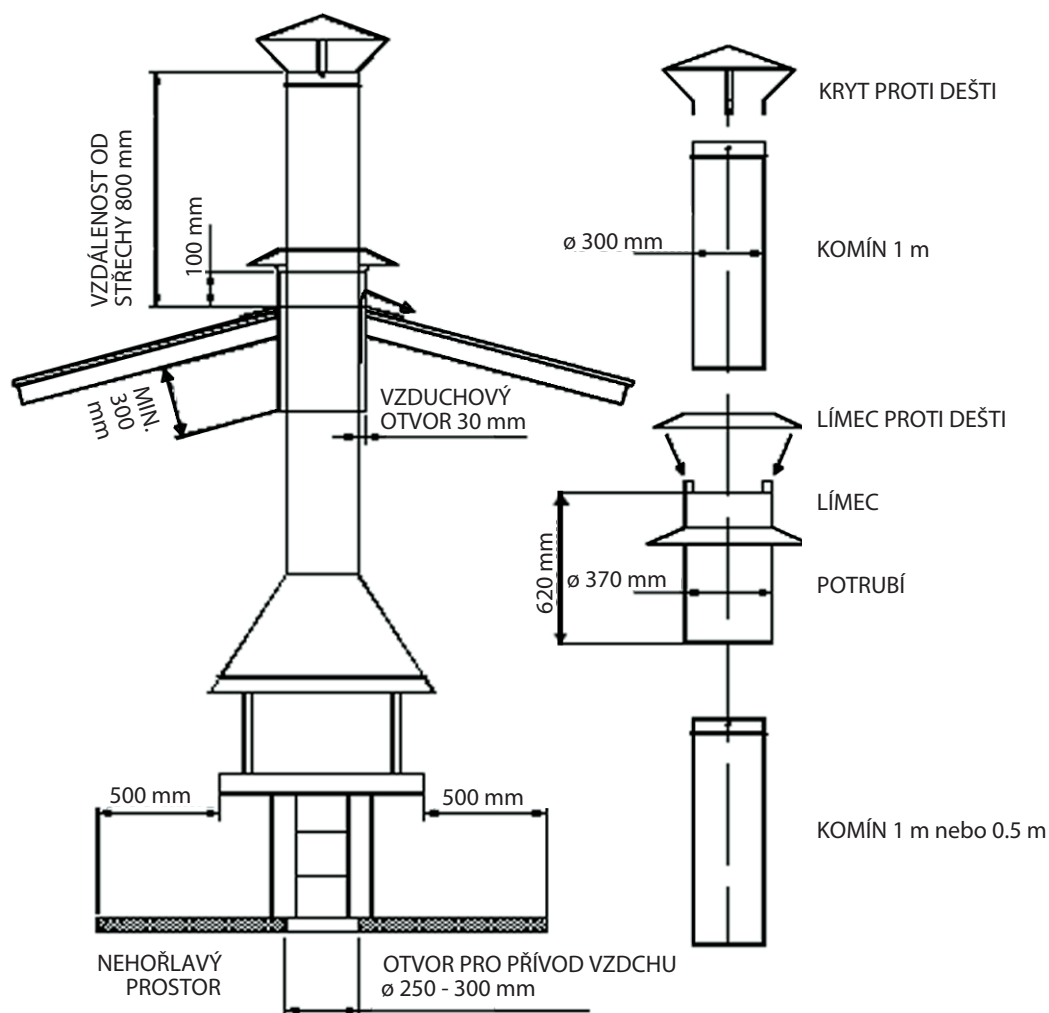

1. Sestavený Tundra Grill® umístěte pod komínový otvoru na střeše (Ø 37 cm).
2. Připevněte větší límec - podpůrný límec - do drážky v horní části vnějšího komína a utáhněte jej.
Protáhněte kartu otvorem a zajistěte ji maximálním otočením tak, aby se zabránilo uvolnění.
3. Protáhněte vnější komínové potrubí komínovým otvorem shora tak, že visí dolů z podpůrného límce.
4. Připojte vnitřní kouřovody ze střechy k sobě navzájem a také k ochrannému krytu tak, aby byl rovný konec kouřovodu umístěn na přírubě v horní části krytu. Komín vlastní hmotností zaručuje dostatečné upevnění. Čtyři otvory v horní části spodního komína zůstávají skryty v horní části komína. Čtyři otvory v horní části komína budou použity k připevnění krytu proti dešti.
5. Pomocí čtyř šroubů připevněte kryt proti dešti do vnitřního komína.
6. Umístěte menší límec - dešťový límec - do horní části ocelového pásu v horní části vnějšího komínu.
Kryt proti dešti zabraňuje padání vody do prostoru mezi komínem a komínovým potrubím.
7. Spoje mezi krytem proti dešti a komínem utěsněte tepelně odolným silikonem